



REVESTIMIENTOS DE PVC
**MANUAL DEL
INSTALADOR**




Revestimientos de **PVC**

Es ideal para revestir exteriores e interiores en todo tipo de ambientes, su facilidad de limpieza, resistencia e instalación sencilla lo convierte en una solución práctica a la hora de revestir.

Principales Ventajas:

Los revestimientos de PVC de PLAMAT tienen las siguientes ventajas:


- Aislante termoacústico
- Impermeabilidad
- Resistencia a la humedad
- No propaga la llama
- Lavable con agua y detergentes neutros
- No transmite energía eléctrica

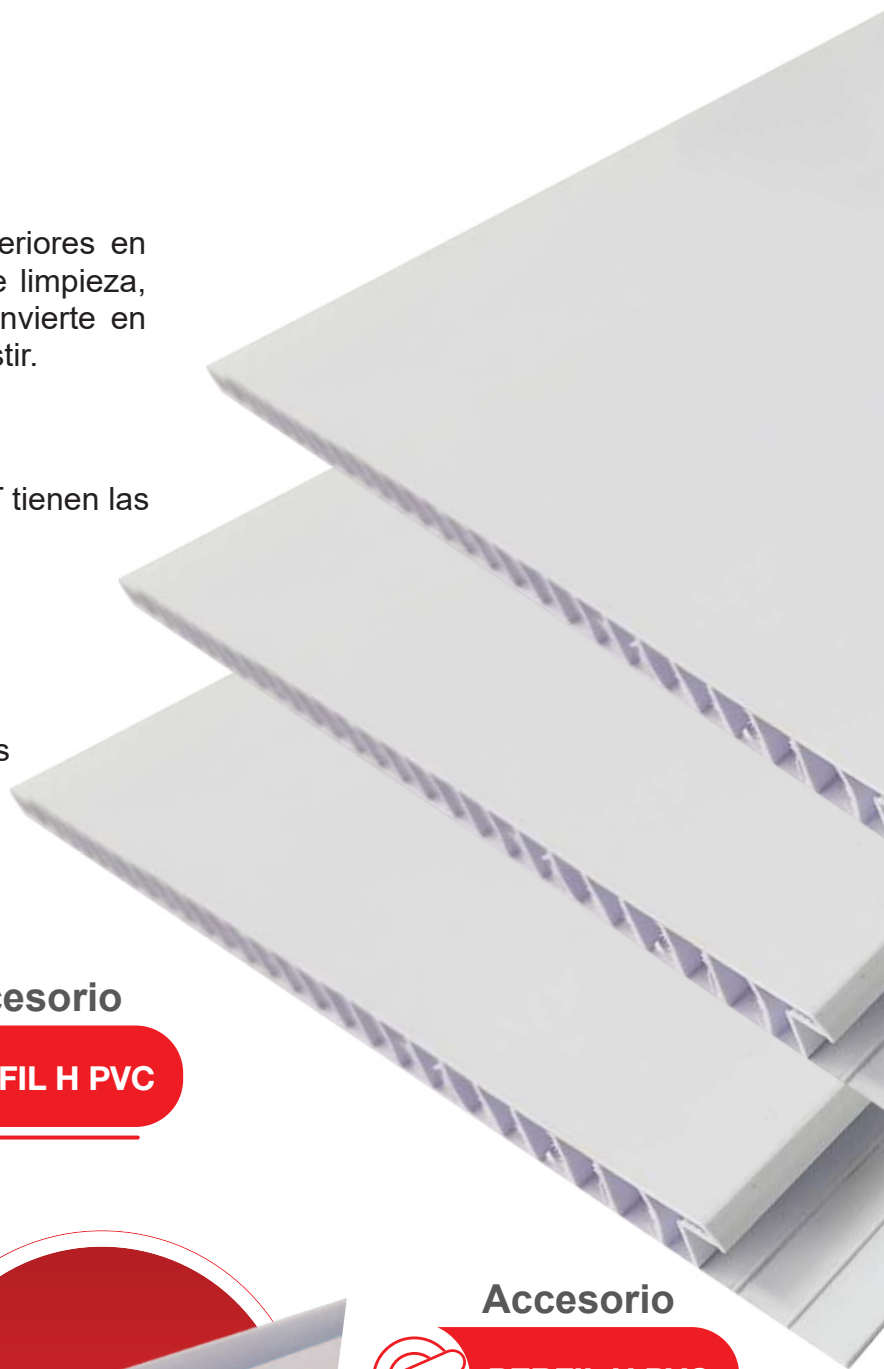

Accesorio



PERFIL H PVC

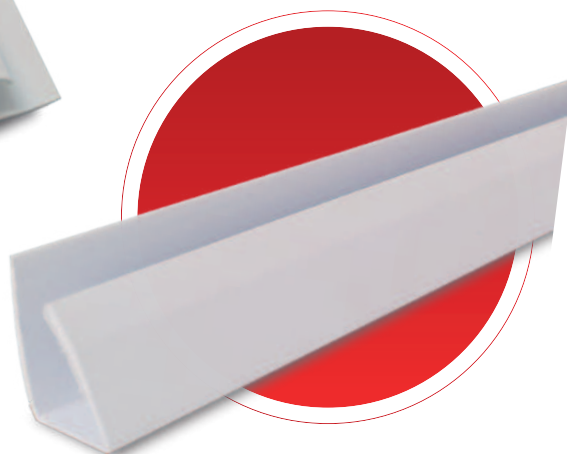

Accesorio



PERFIL U PVC

RIESGOS LABORALES

En un trabajo de instalación de láminas de revestimiento, nunca se está exento de un accidente laboral, por eso te traemos una guía práctica indicando los riesgos de instalación y de los principales elementos de seguridad que debe usar el personal de instalación mientras cumple esta función.



Exposición a **cortes** por manipulación.



Caídas de altura o distinto nivel.



Golpes por caída de objetos durante la instalación.



Inserción de **partículas** en suspensión a la **vista** (en los ojos).

**EQUIPO DE
PROTECCIÓN
PERSONAL****EPP**

Usar casco de seguridad tipo A o B.



Usar Gafas de protección lateral transparente.



Ropa de trabajo.
Usar ropa de seguridad: Pantalón y camisa (overol).



Usar guantes de seguridad flexible para facilitar la manipulación.



Usar botines punta de acero.

FLEXÓMETRO



**HERRAMIENTAS
A UTILIZAR PARA
LA INSTALACIÓN**

**AMOLADORA
Y/O ESTILETE**



MARTILLO



**TALADRO
ATORNILLADOR**



ESCUADRA



**ESCALERA
O ANDAMIO**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los revestimientos de PVC de Plamat presentan las siguientes especificaciones técnicas:

REVESTIMIENTO LISO

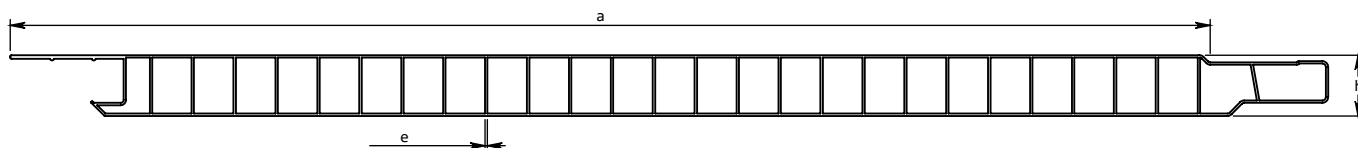


Fig. 1

e = espesor (mm)	0,40
a = ancho (mm)	200
h = altura (mm)	10

REVESTIMIENTO FRISADO

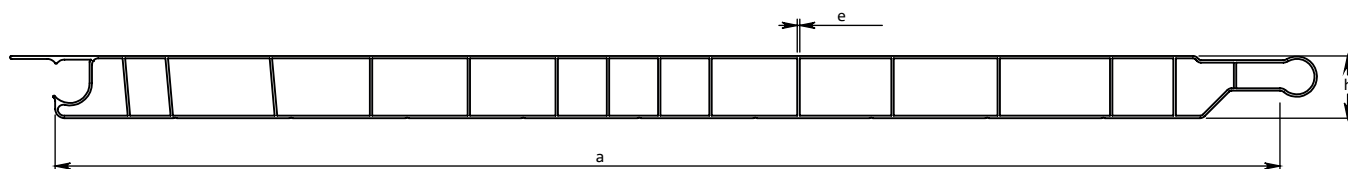


Fig. 2

e = espesor (mm)	0,40
a = ancho (mm)	200
h = altura (mm)	10

REVESTIMIENTO 30 CM




Fig. 3

e = espesor (mm)	0,30
a = ancho (mm)	300
h = altura (mm)	0,7

ACCESORIOS: PERFIL U - H

Los revestimientos de PVC de Plamat tienen los siguientes accesorios:

PERFIL U

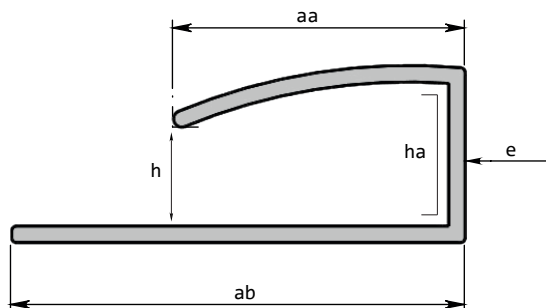


Fig. 4

	30 cm	20 cm
e = espesor (mm)	1,10	1,00
aa = ancho (mm)	19,30	20,60
ab = ancho (mm)	30,00	25,40
h = altura (mm)	6,50	6,50
ha = altura (mm)	9,00	11,00

PERFIL H


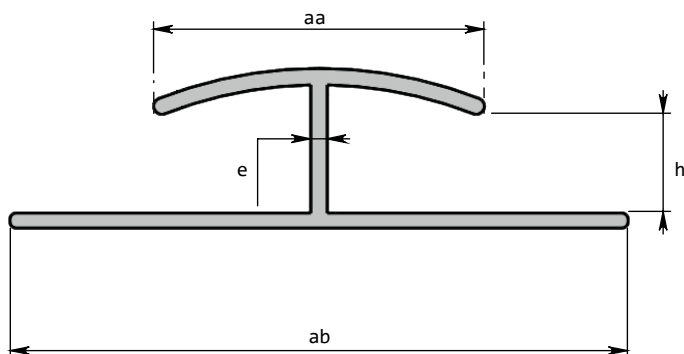


Fig. 5

	30 cm	20 cm
e = espesor (mm)	1,10	1,10
aa = ancho (mm)	22,30	45,00
ab = ancho (mm)	40,80	62,30
h = altura (mm)	6,00	7,50

ALMACENAMIENTO

Los revestimientos de PVC de Plamat tienen que ser almacenados tomando en cuenta las siguientes indicaciones o recomendaciones:

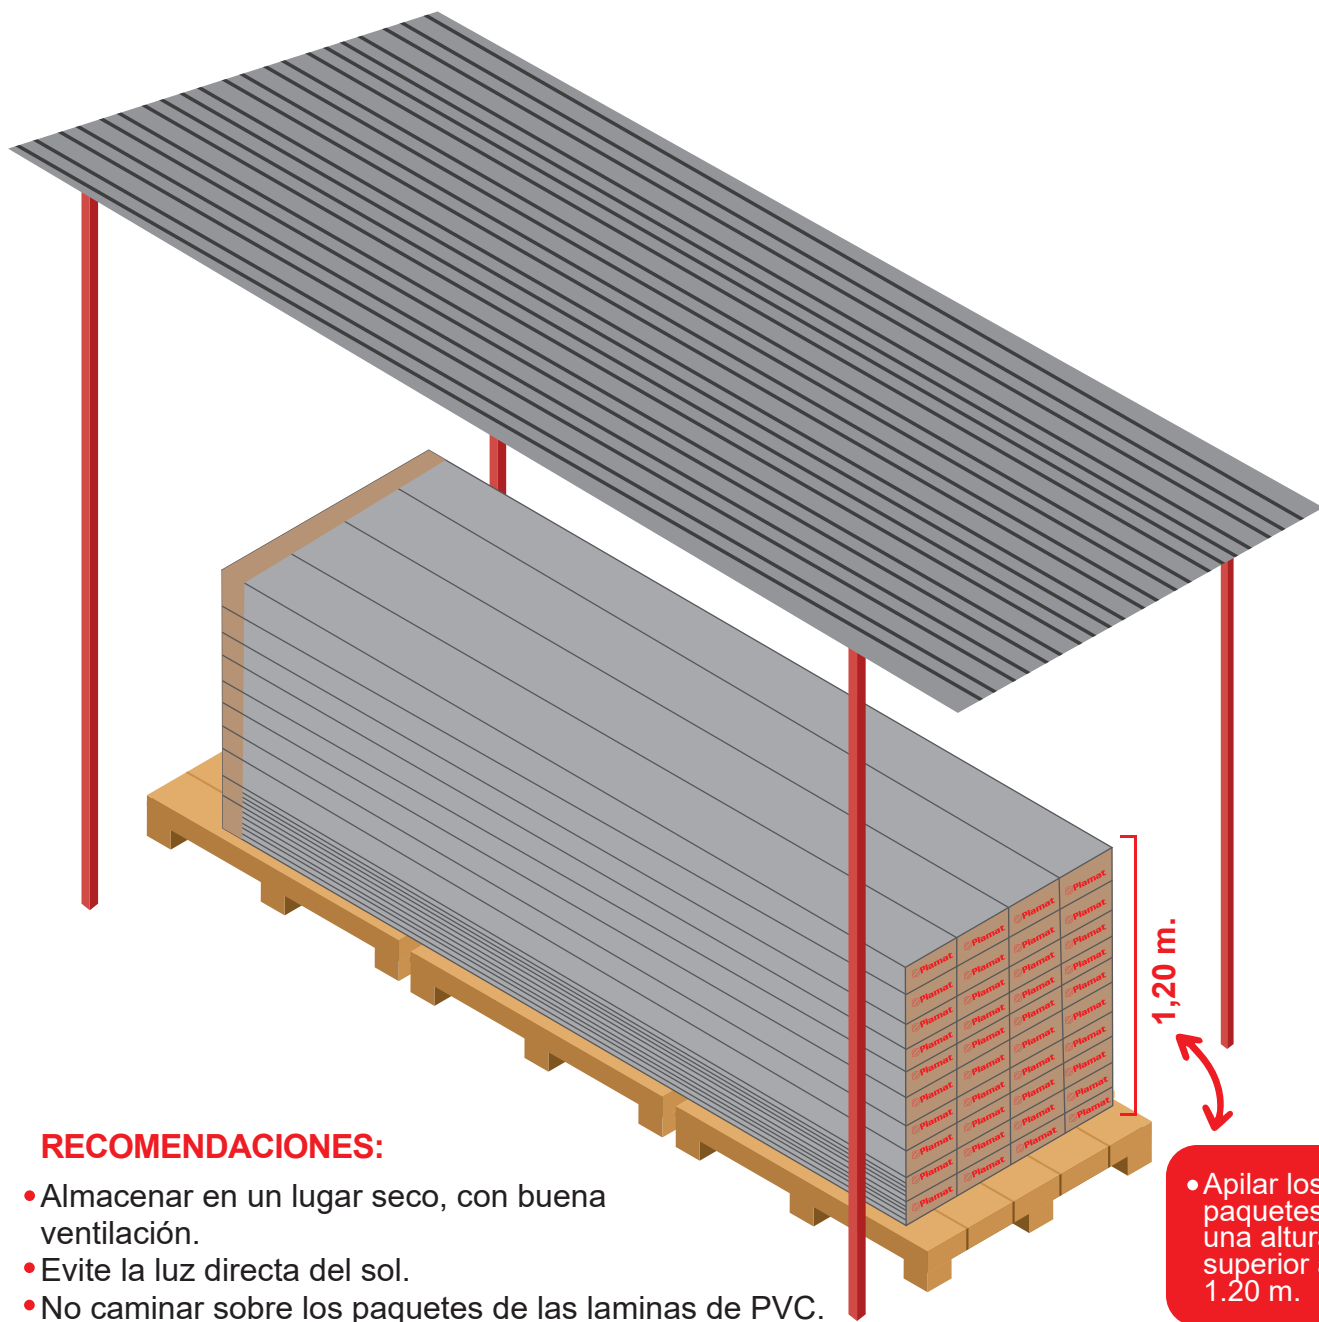

RECOMENDACIONES:

- Almacenar en un lugar seco, con buena ventilación.
- Evite la luz directa del sol.
- No caminar sobre los paquetes de las laminas de PVC.
- No se deben colocar elementos encima de los arrumes, evitando dañar las laminas de PVC.

- Apilar los paquetes a una altura no superior a 1.20 m.

ANCLAJES

A continuación se exponen los siguientes anclajes:

ENTRE REVESTIMIENTOS



Fig. 6

UTILIZANDO PERFIL TIPO U

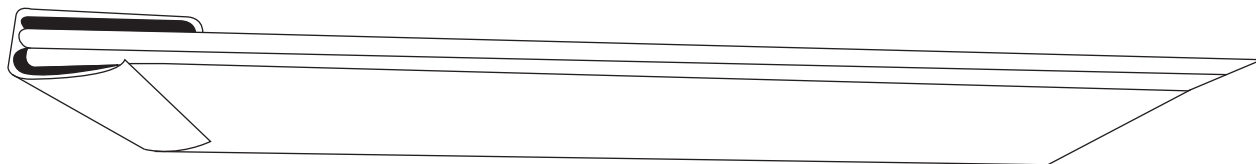


Fig. 7

UTILIZANDO PERFIL TIPO H

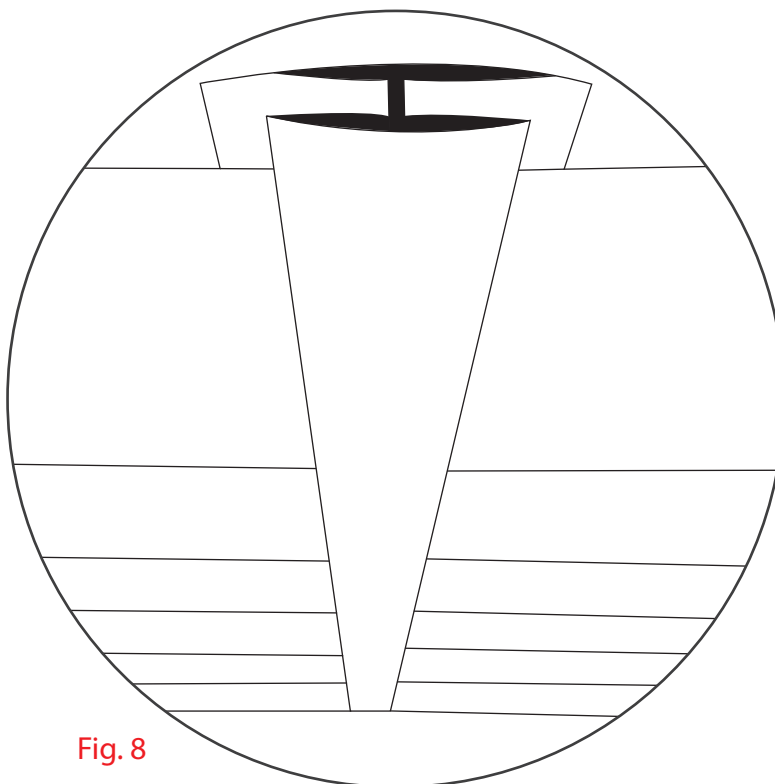


Fig. 8

INSTALACIÓN

ELEMENTOS DE FIJACIÓN




Autoperforante




Remache de
Golpe



Remaches
POP

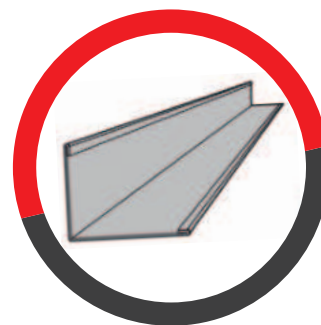


Ángulo
Perimetral

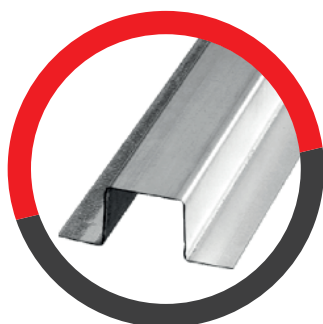


Perfil
Omega



Perfil
Madera

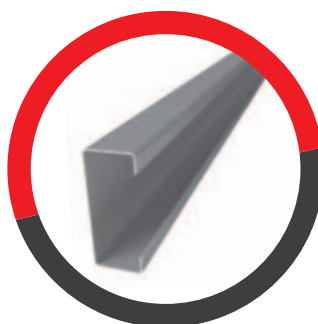

Perfil
Tipo C

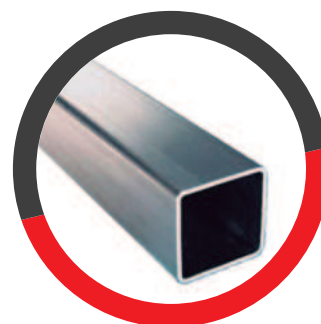

Tubin


PASOS DE INSTALACIÓN

Revise que la estructura sea la adecuada para instalar las láminas de PVC. Ratifique que la alineación estructural este en óptimas condiciones y no vaya a ser causa de alguna imperfección futura.

PASO

1


En su estructura ubique las distancias de los perfiles tal como se observa en la Fig. 9

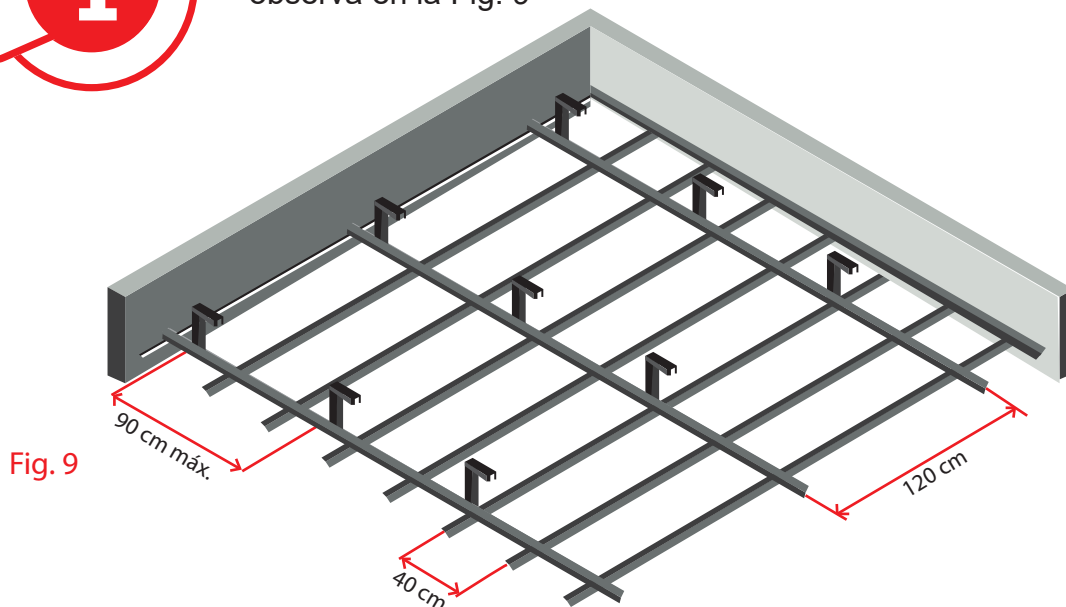

PASO

2

Se cortan las láminas de un largo igual al que se midió a revestir utilizando un estilete o amoladora con disco circular al igual que los perfiles tipo U sujetándolos (Fig. 10) en la estructura con pernos cada 40 o 50 centímetros de distancia de perno a perno. Fig. 9

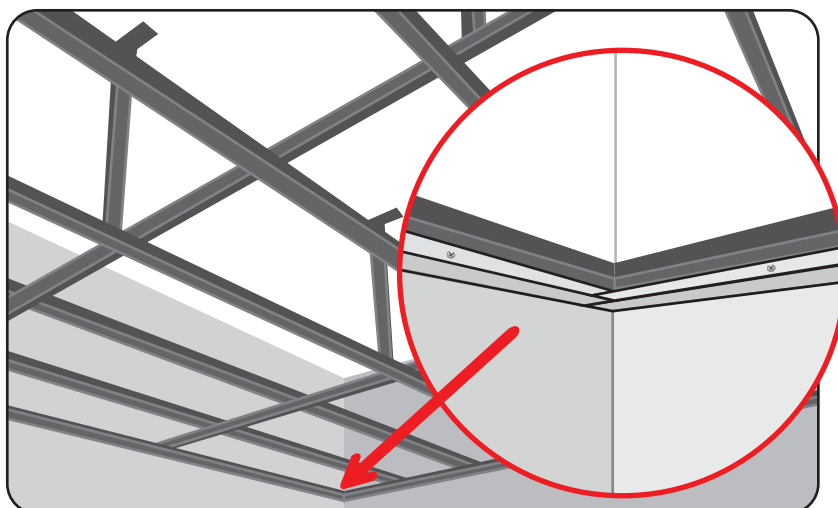

PASO **3**

Las láminas de PVC se colocan perpendicular a la estructura de montaje, las láminas se deben de ir colocando en los extremos dentro del perfil tipo U, atornille sobre la aleta de la lámina a la estructura con un tornillo cabeza plana. Fig. 11

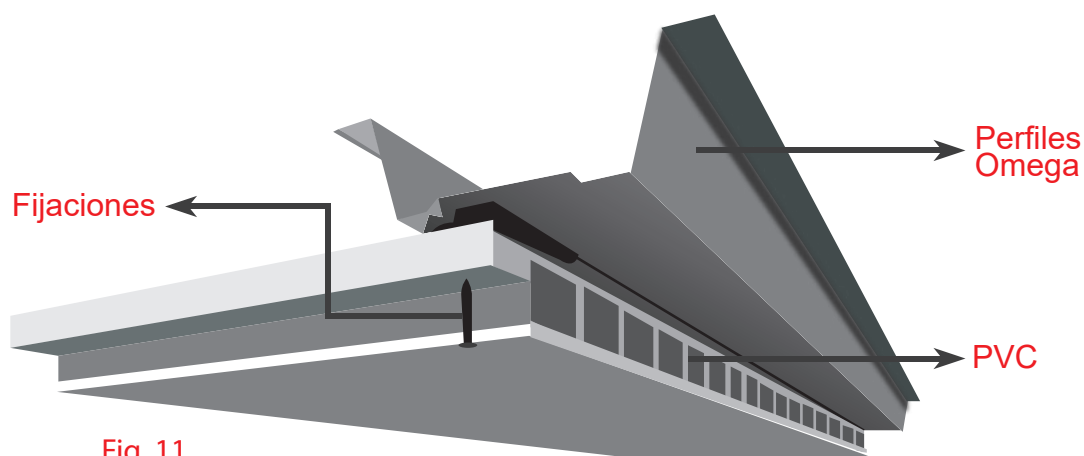


Fig. 11

PASO **4**

La siguiente lámina se empuja hasta que encaje con la anterior Fig. 6 y Fig. 12 y se repite la secuencia con las demás láminas.

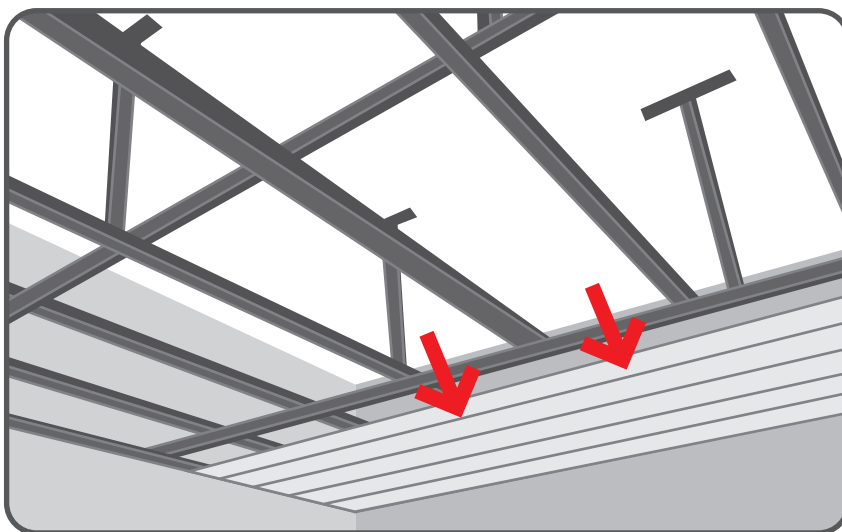


Fig. 12

NOTA: En caso las laminas longitudinalmente sean cortas unir las láminas, realizarlo siempre por medio del perfil tipo H. Fig. 8

PASO**5**

Para colocar la última lámina se debe medir el ancho tomado desde la pared hasta el borde visto de la última lámina y restarle 0,5 cm. Fig. 13

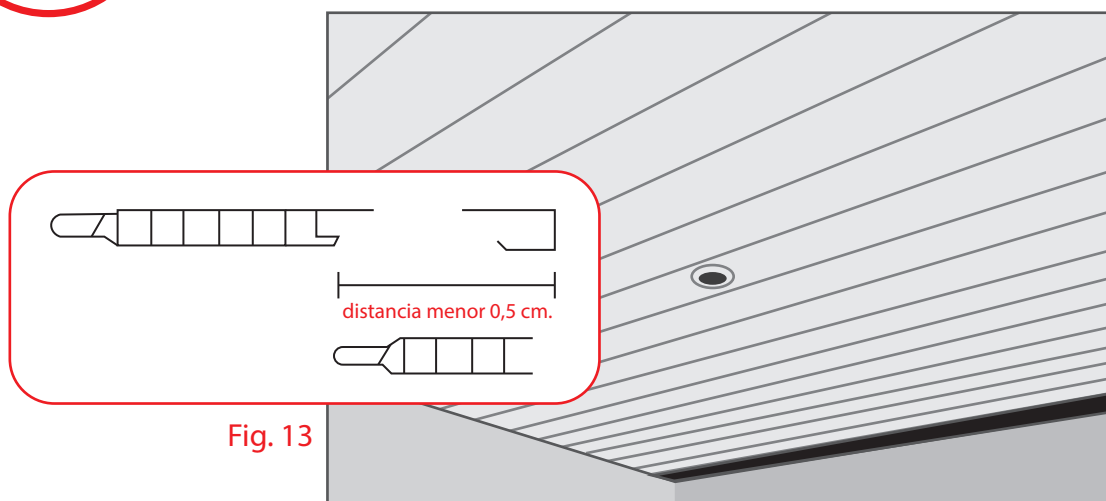


Fig. 13

PASO**6**

Al colocar esta lámina primero se debe de introducir al perfil U hasta el fondo y luego extraerla hacia atrás. Fig. 14

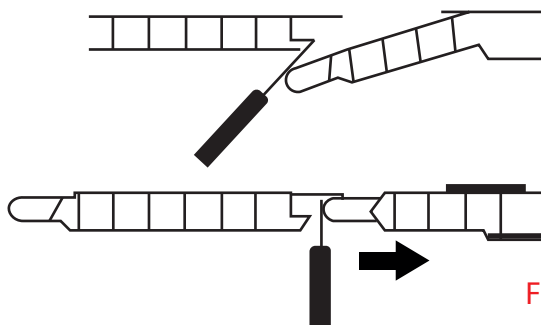


Fig. 14

PASO**7**

Haciéndole palanca con una espátula para que empalme en la otra lámina. Fig. 15

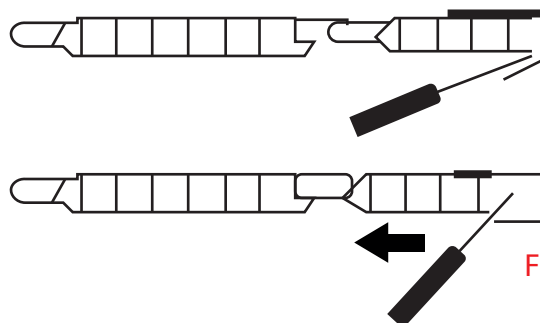


Fig. 15

MÁS DE 25 AÑOS TRABAJANDO PARA LOS BOLIVIANOS

OFICINA CENTRAL SANTA CRUZ

- Carretera a Cotoca km 10, Zona Guapilo
3470008

SUCURSAL AV. BENI

- Av. Beni esq. Patujú entre
2do. y 3er. Anillo Interno
3432001

SUCURSAL COCHABAMBA

- Avenida blanco Galindo km 7 1/2
4 452-5268

SUCURSAL EL ALTO (LA PAZ)

- Carretera a Viacha km 8
esquina Avenida Muñecas
2 285-0786

